

# מערכת אוורור וסינון אוויר דגם FA 1600/600 ל-100 איש

## הוראות הפעלה

### א) הכנסת אוויר צח (באירוע קונבנציונלי)

1. סגור את פתחי המרחב המוגן כולל דלתות וחלונות.
2. וודא כי צינור גמיש (9) מחובר לצינור שרשורי (4) באמצעות חבק (12).
3. הכנס את תקע החשמל אל השקע בקיר.
4. סגור את המשנק (1).
5. הפעל את המפוח באמצעות המפסק (2).
6. ווסת את זרימת האוויר באמצעות המשנק (1) עד שמד ספיקת האוויר (3) יורה על הסימן הכחול.

### ב) הכנסת אוויר מסונן (במצב לא קונבנציונלי)

1. סגור את פתחי המרחב המוגן כולל דלתות וחלונות.
2. סגור את המשנק (1).
3. הסר את חוט האבטחה בברז שחרור האוויר (5).
4. פתח את ברז שחרור האוויר (5) מספר סיבובים, לצורך השוואת לחצים.
5. הסר את חוטי האבטחה בכניסה (6) וביציאה (7) של המסנן (8) ופתח את החבקים.
6. הסר מכסים (6 ו-7).
7. פתח חבק (12) של צינור שרשורי (4) והפרד אותו מצינור (9).
8. חבר את הצינור גמיש (9) לפתח כניסת המסנן (6) באמצעות החבק של הפתח (6).
9. חבר את הצינור השרשורי (4) ליציאת המסנן (7) באמצעות חבק (12).
10. הכנס את תקע החשמל אל השקע בקיר.
11. הפעל את המפוח באמצעות המפסק (2).
12. ווסת את זרימת האוויר באמצעות המשנק (1) עד שמחוג מד ספיקת האוויר (3) יגיע לסימן האדום.

### ג) בהישמע אות הרגעה

1. כבה את המפוח באמצעות המפסק (2).
2. באם המסנן לא הזדהם, יש לנתקו מהצנרת ולסגור את שני פתחיו (6,7) באמצעות המכסים. סגור את ברז השחרור (5).
3. הזמן שרות אחזקה של החברה.
4. אם המסנן כן הזדהם - אין לגעת בו ואין לנתקו. יש לפנות לרשות המוסמכת.

### ה) הוראות כלליות


יש למגן את שקע החשמל של המערכת (230 וולט, 50 הרץ) ע"י נתיך 10/16 אמפר. במערכת זו לא קיים גיבוי ידני. לכן יש צורך בגנרטור חירום להפעלה בעת הפסקת חשמל.

### ו) הוראות אחזקה

הפעל את המערכת אחת לחודש למשך כחמש דקות לפי סעיף א' (ללא חיבור מסנן). הזמן בדיקה תקופתית אחת לשנה. במקרה של תקלה יש לפנות למחלקת השרות בטל': 04-6299918.

### ז) הוראות בטיחות

למעט הפעלת המערכת, כל פעולה אחרת כגון פירוק, הרכבה, שינוי, חיזוק חלקים וכו', תיעשה אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה.

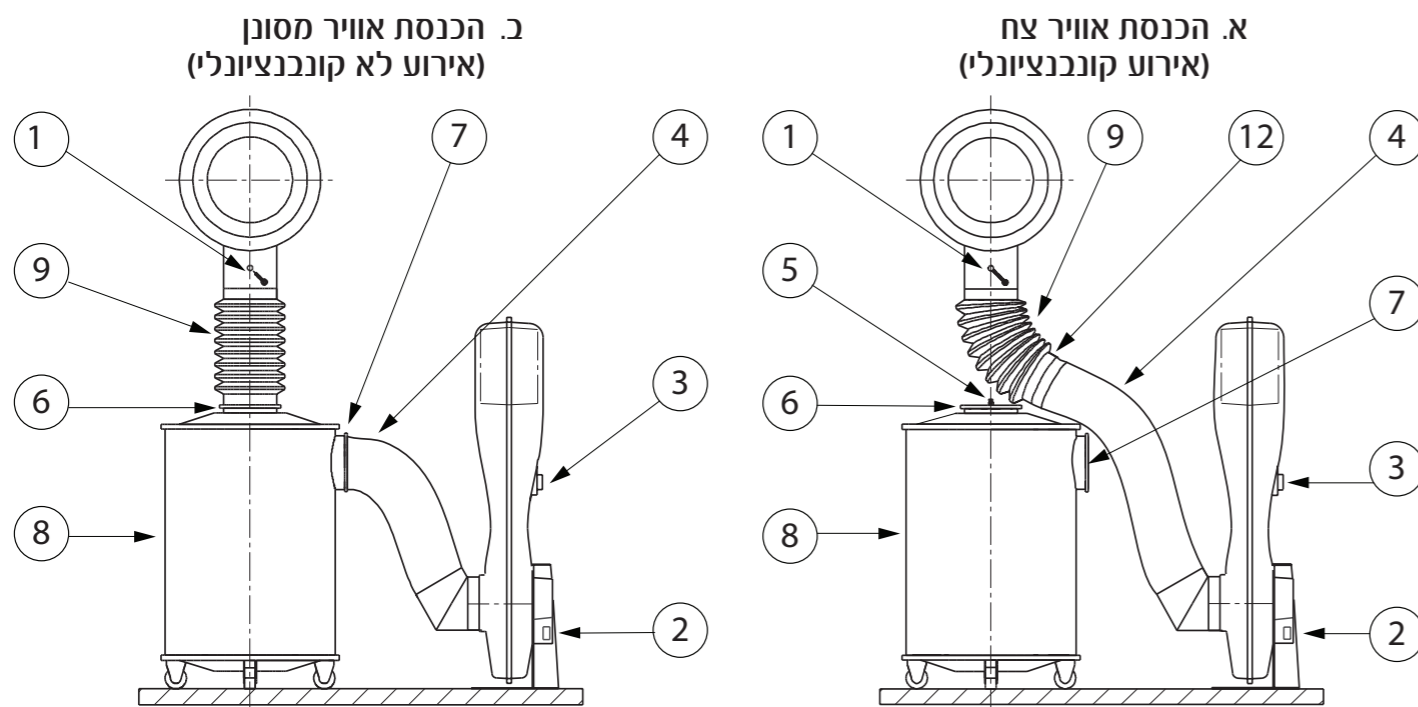

**שים לב! במידה ומותקנת יותר ממערכת אחת:  
בשעת אמת יש להפעיל את כל המערכות  
במרחב המוגן!**



אין לגעת ואין להניח ציוד  
על המערכת ובקרבתה



להרחיק ילדים  
בכל עת



לשימוש בשעת חירום  
בלבד



מקום למדבקה  
תו תקן