

מערכת אוורור וסינון אוויר סמייה

דגם 30 Hidden 30 איש

הוראות הפעלה

א) הכנסת אוויר צח (באיורע קונכנציוני)

1. סגור את פתחי המרחב המוגן כולל דלתות וחלונות.
2. אחזק את כיסוי המערכת בשתי ידיהם (1).
3. דחוף את כיסוי המערכת כלפי מעלה כמה שnitן ומשורר הרחק מהקו.
4. הנח את כיסוי המערכת במקומות בטוח.
5. וודא ששסתום הכניסה (2) במצב פתוח.
6. הכנס את תקע החשמל אל השקע בקיר (3).
7. הפעיל המפוח החשמלי באמצעות מתג/ווסת (4).
8. ווסת זרימת האוויר באמצעות מתג/ווסת (4) עד שבמד ספיקת האוויר (5) דולקת הנורה הכחולה (מצב אוורור).

ב) הכנסת אוויר מסונן (במצב א'ב'כ)


1. הפעיל לפי סעיף א'-7.
2. משורר את הידית האדומה (6) למיטה עד הסוף (קנו סימון א'ב'כ (7)).
3. הפעיל את המפוח באמצעות מתג/ווסת (4).
4. ווסת את זרימת האוויר באמצעות מתג/ווסת (4) עד שבמד ספיקת האוויר (5) דולקת הנורה הירוקה (מצב א'ב'כ).

ג) בעת הפסקת חשמל (במצבים א'-ב'כ)

1. החזק ידית (8) הפעלה ידנית (9) הוצאה את פין האבטחה (10) והורד את הזרוע עד תושבת הקיר (11).
2. הלבש הפעלה ידנית (9) בתושבת הקיר (11) הכנס פין אבטחה (10) למקום.
3. החזק את ידית הפעלה (12) בשתי ידיים ומשורר כלפי מטה.
4. העמיד אותה אל ציר הפעלה ידנית (9).
5. סובב את ידית הפעלה (12) בכיוון נגד השעון עד שבמד ספיקת האוויר (5) דולקת הנורה הירוקה (מצב א'ב'כ).
6. לפוללה זו נדרשים שני אנשים.

ד) בהישמע אוורור הרגעה

1. כבה את המפוח באמצעות המתג/ווסת (4).
2. אם המסנן לא הזדहם, שלדוחף את הידית האדומה (6) למיטה עד הסוף.
3. הזמן שירות אחזקה של החיבור.
4. אם המסנן כן הזדהם – אין לגעת לו ואין להזיז את הידית האדומה (6).
5. יש לפנות לרשות המוסמכת.

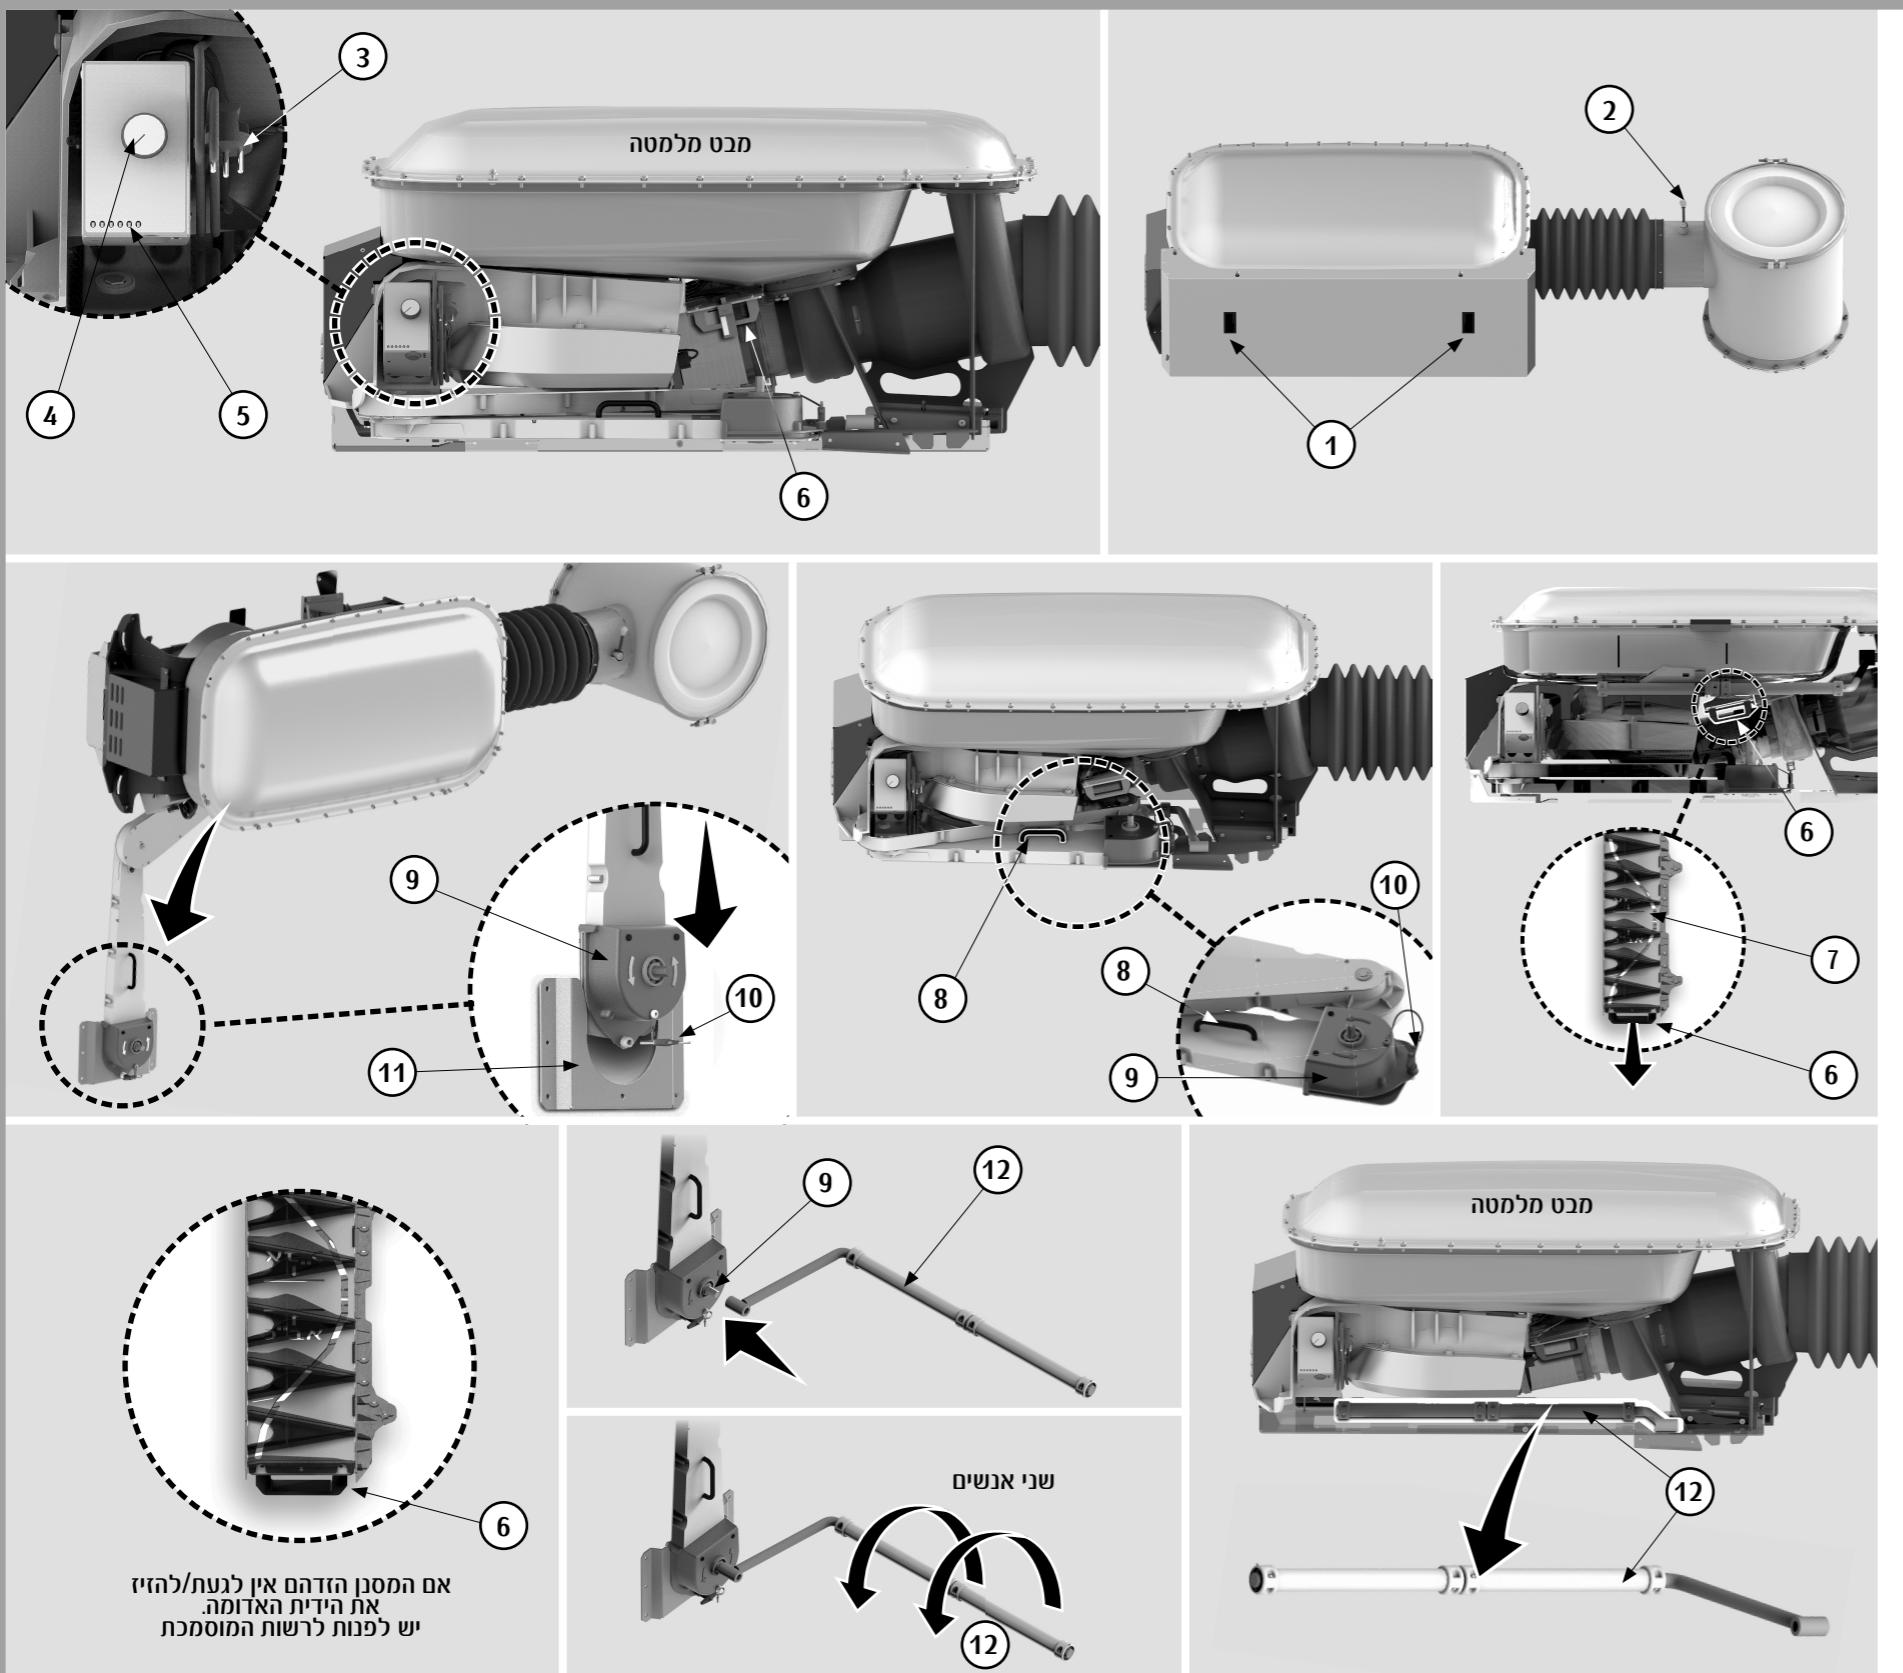

פיתוח, ייצור, שיווק, ושירות:
תעשייה בית-אל
זכרון יעקב בע"מ

דרך אבשלום 1, תל. 04-6291110 • 04-6299999
טל': 3095101, זכרון יעקב, פקס: www.beind.co.il • www.beind.com



שימוש לב' במקלט זה מותקנות מערכת

- יש להפעיל את כל המערכות יחד כדי לספק הגנה מקסימלית ליושבי המקלט אם אחת מן המערכות אינה פועלת – יש לסגור את שסתום הכניסה שלה (2) או להפעילה ידנית אם אפשר (סעיף ג').

• השטח הנדרש להפעלת המערכת מתחת לכל יחידה: 1.10x1.10 מ'

• לפי המלצת פיקוד העורף יש לבצע תחזוקה למערכת כל שנה.

• השלמת מערכת לפסולת תעכizu ע"י היצרן בלבד.