

שירותים כימיים PORTA POTTI

הוראות שימוש

תאור:

מתקן השירותים הנישא והניתן לשטיפה במים שרכשת משמש בכל מקום שחסרים בו סידורים סניטריים. הוא מורכב משני חלקים ניתקים: (1) חלק עליון, המשלב אסלה עם מיכל שטיפה במים נקיים, בעל מושב עם מכסה הניתנים להסרה, ומשאבה ידנית לשטיפת האסלה אחרי השימוש ו- (2) חלק תחתון המהווה מיכל שופכין, אותו ניתן לרוקן דרך זרבובית ההרקה שלו.

הכנה:


- מזיזים את הבריה בעזרת אגודל ומרימים בו זמנית את החלק העליון מן החלק התחתון. הבריה חוזר למקומו ברגע שמשחררים את הלחץ המופעל עליו. אם צריכים לנתק את החלק העליון מהתחתון יש לנעול את ידית השסתום שבחלק התחתון.
- מעמידים את מיכל השופכין בצורה מאונכת ומסובבים את זרבובית ההרקה (מס' 2) כלפי מעלה.
- מסירים את המכסה מהזרבובית תוך סיבוב ומכניסים לתוכה את החומר הכימי לפי הכמות המסומנת על הבקבוק/השקיק. לזה יש להוסיף כ- 2 ל"מ מים, כך שתחתית מיכל השופכין תהיה מכוסה במים. במקרה של מזג אוויר חם במיוחד או כשמשתמשים בשירותים רק לעתים רחוקות, נחוץ להוסיף כמות חומר גדולה יותר.
- מבריגים את מכסה הזרבובית בחזרה ומעמידים את מיכל השופכין על בסיסו.
- מניחים את מיכל השטיפה, כלומר את החלק העליון, על מיכל השופכין (החלק התחתון), זה על גבי זה בצורה ישרה ותואמת, ומחברים את שניהם בלחיצה כלפי מטה.
- מסירים את המכסה ממיכל השטיפה (החלק העליון), ממלאים אותו מים נקיים ומבריגים בחזרה את המכסה.

הפעלה:

- לפני השימוש, כדי למנוע לחץ יתר, יש לפתוח פעם אחת את שסתום מיכל השופכין במשיכת הידית החוצה ולסגור אותו שוב, כשמכסה השירותים סגור.
- מוסיפים מעט מים לאסלה, ע"י לחיצה על המשאבה.
- לאחר השימוש בשירותים פותחים את שסתום מיכל השופכין ע"י משיכה בידית שלו. שוטפים את האסלה ע"י שימוש במשאבה ולאחר מכן סוגרים את שסתום מיכל השופכין בחזרה.
- כשמכל השופכין מלא עד כדי שלשה רבעים, מתחיל מחוץ השופכין לנוע מהשדה הירוק לשדה האדום. זה הזמן לרוקן את המיכל. מנתקים את מיכל השטיפה ממיכל השופכין כפי שמתואר לעיל (במס' 1) ומרוקנים את מיכל השופכין לתוך אסלה רגילה או למקום שנועד לפסולת כזו. לשם כך יש להעמיד את מיכל השופכין על קצהו ולסובב את הזרבובית כלפי מעלה.
- מסירים את מכסה הזרבובית ע"י סיבוב, מרימים את המיכל ומרוקנים אותו, כשהזרבובית מופנית כלפי מטה. על מנת למנוע התזת התכולה יש ללחוץ על כפתור שחרור הוואקום בעזרת האגודל, אולם רק לאחר שהזרבובית מופנית כלפי מטה. לאחר ההורקה יש לשטוף את מיכל השופכין במים נקיים. אם נחוץ להשתמש שוב בשירותים יש להכניס מחדש לפי הסעיפים 1 עד 5.

אחסנה:

מרוקנים את שני המיכלים, העליון והתחתון. מפעילים את המשאבה מספר פעמים ע"מ להוציא את כל המים מן המיכל. מנקים את שני המיכלים ומניחים לשירותים להתייבש. אין להחזיר לא את מכסה מיכל השטיפה, ולא את מכסה זרבובית ההורקה ע"מ לסייע לייבוש טוב של השירותים.

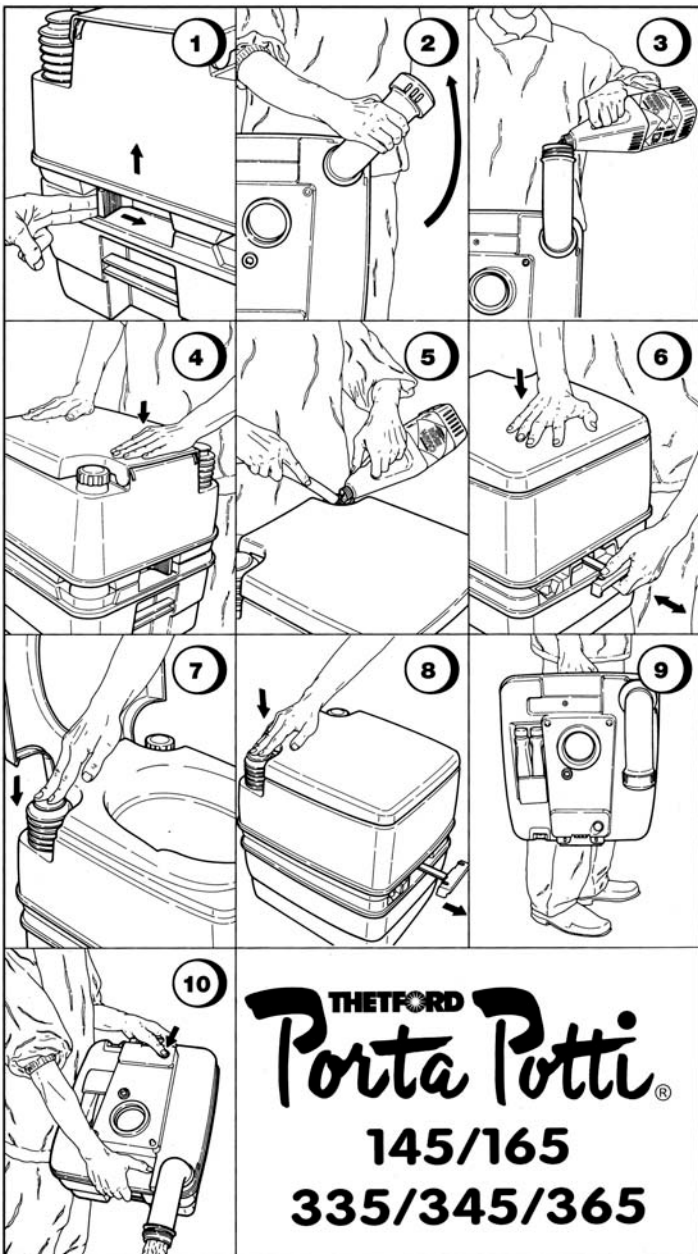

היצרן: דטפורד - הולנד
היבואן: תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ,